



C520

Manual do Utilizador



Revisão: R00 (B)

Marcas comerciais

As marcas e designações dos produtos aqui apresentados são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas das respectivas empresas.

Cláusula de desresponsabilização

As especificações e os manuais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. A Mio Technology não assume qualquer responsabilidade pelos danos sofridos quer directa quer indirectamente devido a erros, omissões ou discrepâncias entre o dispositivo e o manual.



Índice

Cuidados a ter e avisos	v
1 Informações básicas	1
1.1 Conhecendo os componentes do equipamento	1
Componentes da parte frontal.....	1
Componentes do painel posterior.....	2
Componentes no lado esquerdo.....	2
Componentes superiores.....	3
Componentes inferiores.....	3
1.2 Como realizar o arranque inicial	4
1.3 Ligação a uma fonte de alimentação CA e carga da bateria.....	6
1.4 Carregamento da bateria através do cabo USB.....	7
1.5 Como usar o equipamento num veículo	8
Utilização do suporte do dispositivo.....	8
Como ligar o carregador do carro.....	8
1.6 Operações básicas do equipamento	9
Ligar e desligar.....	9
Como funcionar com o equipamento	10
Écran Início	10
Utilização do teclado apresentado no ecrã.....	12
1.7 Uso do cartão SD/SDHC/MMC.....	13
2 Àudio.....	15
2.1 Como iniciar e sair Àudio	15
2.2 Preparação dos ficheiros de áudio para o seu dispositivo	16
2.3 Reprodução dos ficheiros de áudio	16
2.4 Controlo da reprodução	17
2.5 Apresentação das letras das canções	19
Preparação dos ficheiros no seu dispositivo.....	19
Reprodução de canções com as respectivas letras	19
2.6 Como usar as Listas de Leituras.....	20
Creating a Play List.....	20
Como abrir a Lista de leitura	21

2.7	Equalizador	22
2.8	Definições.....	23
3	Imagem	25
3.1	Como iniciar e sair de Imagem	25
3.2	Preparação dos ficheiros de áudio para o seu dispositivo	25
3.3	Como ver imagens no modo Miniatura	26
3.4	Como ver uma imagem no modo ampliado	27
3.5	Botões de comando no écran	27
3.6	Como ver a apresentação de slides	28
4	Contactos	31
4.1	Como iniciar e sair de Contactos	31
4.2	Como usar a Lista de Contactos.....	32
4.3	Como usar o écran Resumo	33
4.4	Como navegar até a uma morada do Contacto.....	33
4.5	Como fazer uma chamada para um Contacto	34
4.6	Gestão dos Contactos.....	35
	Como adicionar um Contacto.....	35
	Como editar um Contacto	37
	Como apagar um Contacto	37
5	Bluetooth	39
5.1	Acerca dos perfis Bluetooth	39
5.2	Ligar um telemóvel Bluetooth.....	40
	Ligar o telemóvel pela primeira vez	40
	Ligar um telemóvel diferente.....	43
	Utilizar a tecla de atalho Telemóvel	43
	Desligar o telemóvel.....	44
5.3	Operações do telemóvel	44
	Fazer uma chamada	44
	Receber uma chamada.....	47
	Operações durante uma chamada	48
5.4	Ligar auscultadores Bluetooth.....	49
	Ligar auscultadores pela primeira vez	49
	Ligar auscultadores diferentes	51
	Utilizar a tecla de atalho Auricular.....	51
	Desligar os auscultadores	51
6	Calculadora	53
6.1	Como iniciar e sair da Calculadora	53
6.2	Como usar o Modo Calculadora	54
	Memória da Calculadora	55

6.3	Como usar o Modo Moeda.....	55
	Como editar a taxa de câmbio	57
6.4	Como usar o Modo Conversão	58
7	Gerenciamento de arquivos.....	61
7.1	Iniciar e sair do Gerenciamento de arquivos.....	61
7.2	Transferência de ficheiros	62
	Do cartão de memória para o dispositivo	62
	Do dispositivo para o cartão de memória	64
7.3	Gestão de pastas e de ficheiros.....	64
8	Definições.....	65
8.1	Como iniciar e sair de Definições.....	65
8.2	Contraluz	66
8.3	Volume	67
8.4	Tela	67
8.5	Energia	68
8.6	Data/Hora	69
8.7	Como alterar a língua.....	71
8.8	Bluetooth	72
	Preferências BT	73
	Pref atendimento auto.....	74
	Eliminar preferências	74
8.9	Restaurar.....	75
9	MioTransfer	77
9.1	Instalação do Mio Transfer.....	77
9.2	Início e Saída do Mio Transfer	78
9.3	Copiar ficheiros multimédia para o dispositivo.....	79
	Gestão de ficheiros	81
9.4	Copiar informações sobre contactos para o seu dispositivo	81
10	Resolução de Problemas e Manutenção	83
10.1	Reiniciar e Encerrar	83
	Reiniciar o dispositivo	83
	Encerrar o dispositivo.....	83
10.2	Resolução de problemas	84
	Problemas com Energia.....	84
	Problemas com écran	84
	Problemas com ligações	85
	Problemas com GPS.....	85
10.3	Manutenção do seu Dispositivo	86

11 Informações sobre Regulamentos 87

11.1 Declarações regulamentares 87

 Aviso para a Europa..... 87

 Bluetooth 88

11.2 Cuidados de segurança 88

 Sobre a carga..... 88

 Sobre a fonte de alimentação CA 88

 Sobre a bateria..... 89




Cuidados a ter e avisos

- Para a sua própria segurança, não mexa nos comandos do equipamento enquanto estiver a conduzir.
- Use este equipamento com cuidado. Este equipamento destina-se exclusivamente a servir de ajuda de navegação. Não foi concebido para efectuar a medida exacta da direcção, distância, localização nem da topografia.
- A rota calculada serve apenas de referência. É responsabilidade do utente observar os sinais de trânsito e as normas locais nas ruas e estradas.
- Ao sair do carro, não deixe este equipamento no painel de instrumentos que esteja sujeito à luz directa do sol. O aquecimento excessivo da bateria pode causar defeitos de funcionamento e/ou perigo.
- O GPS é operado pelo governo dos Estados Unidos, responsável unicamente pelo funcionamento do GPS. Qualquer alteração ao sistema GPS pode afectar o grau de precisão dos equipamentos GPS.
- Os sinais de satélite do GPS não conseguem penetrar nos materiais sólidos (excepto o vidro). Quando estiver num túnel ou num edifício, o posicionamento por GPS não está acessível.
- São necessários pelo menos 4 sinais de satélite do GPS para determinar a posição actual do GPS. A recepção do sinal pode ainda ser afectada por fenómenos como mau tempo ou obstáculos aéreos compactos (como árvores ou arranha-céus).
- Os equipamentos sem fio podem interferir na recepção dos sinais do satélite, causando a instabilidade da recepção do sinal.

- Quando usar o equipamento no carro, é necessário um suporte próprio para carros. Recomendamos que coloque o equipamento no lugar indicado, evitando áreas como as mostradas na figura abaixo.

Não monte num lugar que impeça o campo de visão do condutor.

Não coloque no painel de instrumentos sem estar fixado.

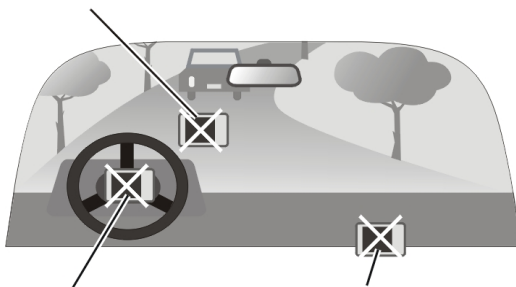

Não instale na parte frontal dos painéis dos airbag.

Não instale dentro do raio de acção dum airbag.

1

Informações básicas

1.1 Conhecendo os componentes do equipamento


NOTA: Dependendo do modelo que tiver adquirido, a cor do dispositivo poderá não ser a mesma daquele apresentado nas figuras deste manual.

Componentes da parte frontal




Ref	Componente	Descrição
①	Écran de toque	Mostra a saída do seu equipamento. Toque no écran com o dedo para seleccionar os comandos do menu ou para digitar informações.
②	Indicador Bluetooth	Pisca na cor azul para indicar que o Bluetooth está ligado.
③	Indicador de carga	Brilha na cor âmbar para indicar que a bateria está a ser carregada, voltando a verde quando ela está totalmente carregada.
④	Microfone	Para fazer chamadas através da função Bluetooth e utilizando o perfil mãos-livres.

Componentes do painel posterior

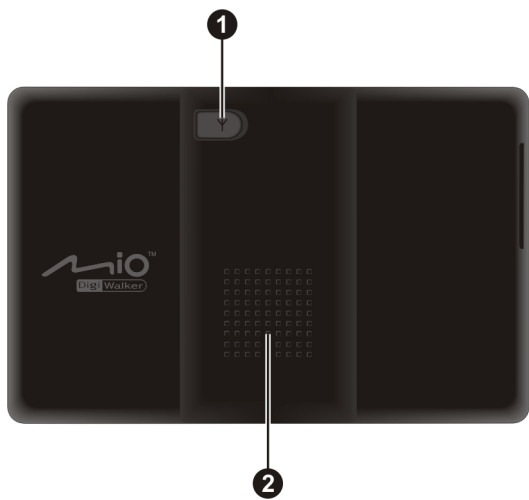

Ref	Componente	Descrição
1	Tomada da antena GPS externa	Esta tomada (protegida do pó por uma tampa de borracha) permite que possa usar uma antena GPS externa opcional com suporte magnético e que pode ser colocada em cima do carro para melhor recepção do sinal de GPS em áreas com recepção fraca.
2	Altifalante	Permite a saída de música, som e voz.

Componentes no lado esquerdo

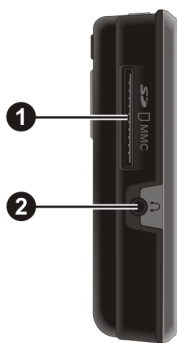


Ref	Componente	Descrição
❶	Ranhura SD/SDHC/MMC	Aceita uma placa SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity) ou placa MMC (MultiMediaCard) para o acesso dos dados como músicas em MP3.
❷	Ficha para headphones	Liga a um par de headphones estéreo.

Componentes superiores



Ref	Componente	Descrição
❶	Botão liga/desliga	Liga e desliga o seu equipamento. (Os botões podem ser premidos brevemente ou mais demoradamente conforme o que pretender fazer. Consulte as secções 1.6 e 10.1 para mais informações.)


Componentes inferiores

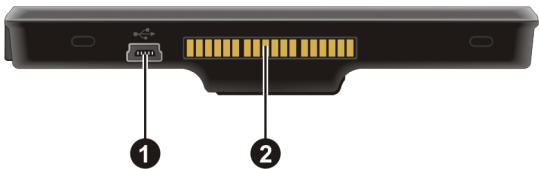

Ref	Componente	Descrição
❶	Tomada Mini-USB	Liga ao carregador ou ao cabo USB.
❷	Conector do suporte	Para ligação do dispositivo ao respectivo suporte. (O suporte fornecido depende do modelo que tenha adquirido.)

1.2 Como realizar o arranque inicial

1. Para o arranque inicial, prima o botão de alimentação durante 5 segundos para ligar o dispositivo.

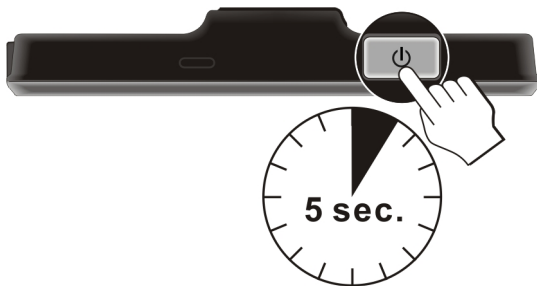

NOTA: Para um funcionamento normal, prima brevemente o botão de alimentação para ligar e desligar o dispositivo.

2. O dispositivo é ligado. Carregue imediatamente o dispositivo tal como se descreve na secção seguinte.
3. Aparece o ecrã “Alterar idioma.” Toque na seta esquerda/direita para seleccionar a língua desejada. Em seguida, toque no botão .



4. Aparece o ecrã “Data/Hora.” Toque na respectiva seta para seleccionar o fuso horário, data e hora. Em seguida, toque no botão .



5. Aparece o écran Início. Agora, já pode usar o seu equipamento.



1.3 Ligação a uma fonte de alimentação CA e carga da bateria

Ao carregar a bateria pela primeira vez, deverá carregá-la durante pelo menos 8 horas.

1. Deslize e faça clique no transformador de CA na fonte de alimentação CA.
2. Ligue o cabo da fonte à parte inferior do seu equipamento.
3. Ligue a fonte de alimentação CA a uma tomada de parede.



4. O indicador de carga fica na cor âmbar quando está a ser feita a carga. Não desligue o seu dispositivo até a bateria estar totalmente carregada, quando tal acontecer o indicador de carga fica verde. A carga pode levar algumas horas.

NOTA:

- Não ligue imediatamente o seu equipamento depois de ligar a fonte de alimentação CA para carregar uma bateria totalmente descarregada. Aguarde pelo menos um minuto.
- Dependendo da região onde tiver sido adquirido, o transformador CA pode não ter exactamente a mesma aparência da imagem apresentada.


ATENÇÃO:

Para obter o desempenho ideal da bateria de lítio, observe as recomendações abaixo:


- Não carregue a bateria quando a temperatura estiver elevada (por exemplo, com a luz directa do sol).
- Não há necessidade de descarregar totalmente a bateria antes de voltar a carregá-la. Pode carregar a bateria antes dela estar descarregada.
- Se não for usar o equipamento durante um longo período, carregue completamente a bateria a cada duas semanas, pelo menos. A descarga excessiva da bateria pode afectar o funcionamento da carga.

1.4 Carregamento da bateria através do cabo USB

1. Ligue o computador.
2. Ligue uma das extremidades da ficha mini-USB no cabo USB à parte inferior do dispositivo e a outra extremidade a uma porta USB no seu computador.

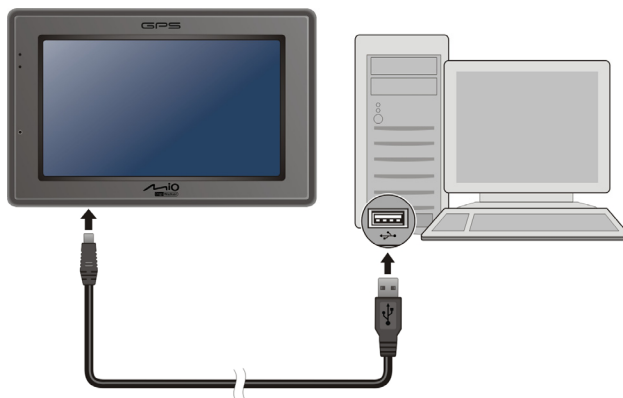

3. Se o dispositivo estiver ligado é apresentada uma caixa de diálogo como a mostrada em baixo. Sempre que o dispositivo estiver ligado a um computador não o poderá utilizar.

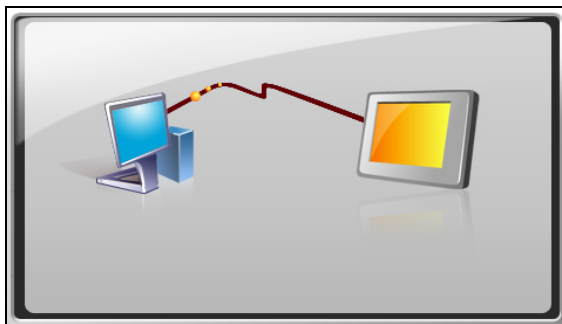

NOTA:

- Quando o dispositivo é ligado a um computador, este é reconhecido como um dispositivo de armazenamento de massa externo. Não elimine quaisquer ficheiros previamente instalados no dispositivo. Tome cuidado ao excluir os ficheiros. A exclusão de ficheiros cuja função se desconhece pode causar problemas de funcionamento nos programas ou nos recursos.
- Se pretender carregar o dispositivo desta forma, desligue-o para que o carregamento da bateria seja menos demorado.

1.5 Como usar o equipamento num veículo

ATENÇÃO:

- Escolha um local apropriado para colocação do dispositivo no veículo. Nunca coloque o dispositivo de forma a obstruir o campo de visão do condutor. Certifique-se de que a antena GPS tem uma boa visibilidade a céu aberto.
- Se o pára-brisas for revestido com um revestimento reflector, poderá ser necessária uma antena externa (opcional) para encaminhar a antena para a parte de cima do carro através duma janela.

Utilização do suporte do dispositivo


Utilize o suporte e o braço para fixar o seu dispositivo ao veículo. (Consulte o documento em separado para obter as instruções de instalação.)

Como ligar o carregador do carro

O carregador do carro fornece a alimentação ao seu equipamento quando estiver a usá-lo no carro.

ATENÇÃO: Para proteger o seu equipamento contra surtos súbitos na corrente, ligue o carregador do carro apenas depois de ter ligado o carro.

1. Ligue uma das extremidades do cabo do carregador ao conector de alimentação do suporte.
2. Ligue a outra ponta à tomada do isqueiro de 12 V ou então a ficha de alimentação à alimentação e carregue o equipamento. A luz indicadora no carregador do carro fica ligada na cor verde para indicar que está a ser fornecida alimentação ao equipamento.

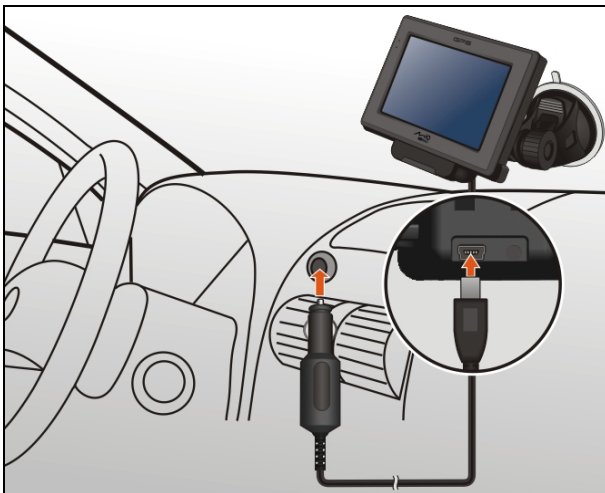

1.6 Operações básicas do equipamento

Ligar e desligar

Para um funcionamento normal, desligue o dispositivo premindo brevemente o botão de alimentação. O dispositivo entra no modo de suspensão.



Quando premir novamente o botão de alimentação, o dispositivo retoma o seu funcionamento normal. Quando isto acontecer será apresentada a opção onde ficou da última vez ou será encaminhado para o ecrã principal.

NOTA:

- O ecrã apresentado após retomar o funcionamento depende do programa que estava a usar quando colocou o dispositivo no modo de suspensão. Alguns programas são encerrados ao colocar o dispositivo no modo de suspensão, o que significa que ao retomar o funcionamento normal do mesmo apenas verá o ecrã principal.
- O premir o botão de alimentação por um período de tempo mais alargado tem um efeito diferente. Consulte a secção 10.1 para mais informações.

Como funcionar com o equipamento

Para funcionar o seu equipamento, toque no écran com a ponta do seu dedo. Pode efectuar as operações seguintes:



- **Tocar**
Toque no écran com a ponta do seu dedo para abrir os tópicos ou para seleccionar os botões ou as opções no écran.
- **Drag**
Coloque a ponta do seu dedo de encontro ao écran e arraste para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita ou ao longo do écran.
- **Toque e segure**
Toque e segure o seu dedo até concluir a acção ou então até o resultado ou o menu serem apresentados.

Écran Início

Na primeira vez que iniciar o equipamento, aparece o écran Início. O écran Início é o seu ponto inicial para várias tarefas. Toque num botão para iniciar uma tarefa ou para abrir outro menu.




Ref	Nome do Botão	Descrição	Ver também
1	MioMap	Dá início ao programa de navegação.	Consulte o manual que acompanha o programa.
2	Áudio	Reproduz ficheiros de áudio.	Capítulo 2
3	Imagem	Mostra imagens.	Capítulo 3
4	Contactos	Guarde os nomes, moradas e telefones.	Capítulo 4
5	Celular	Procura outros telemóveis Bluetooth para estabelecer ligação.	Capítulo 5
6	Estéreo	Procura auscultadores Bluetooth para estabelecer ligação.	Capítulo 5
7	Ferramentas	Calculadora efectua operações aritméticas básicas, conversão de moeda e conversão de medidas.	Capítulo 6
		O Gerenciamento de arquivos permite a transferência de ficheiros multimédia entre um cartão de memória e a memória flash do dispositivo.	Capítulo 7
8	Definições	Personaliza as configurações do sistema.	Capítulo 8

Utilização do teclado apresentado no ecrã

Há ocasiões em que tem de introduzir texto ou números no dispositivo. Por exemplo, pode ter de introduzir nomes, endereços e números de telefone no programa Contactos. Nestes casos, o teclado mostrado em baixo é apresentado no ecrã. Dependendo da operação em curso, será apresentado o teclado alfabético ou o teclado com números e símbolos.



Ao premir o botão  está a activar a opção que lhe permite premir repetidamente uma determinada vogal para introduzir uma variação diferente da mesma letra. Alternativamente, pode premir a letra pretendida na janela de contexto tal como mostrado em baixo.

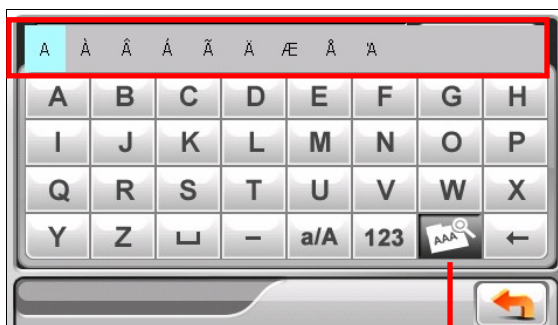

Umlaut activado. Prima novamente o botão para desactivar.

Após concluída a introdução da letra pretendida prima o botão .

1.7 Uso do cartão SD/SDHC/MMC

O seu dispositivo possui uma slot para cartão SD/SDHC/MMC onde pode colocar opcionalmente um cartão Secure Digital ou um cartão SD/SDHC/MMC.

Para usar um cartão, coloque-o na slot, com a ficha a apontar para a slot e com a etiqueta virada para a parte da frente do dispositivo.



Para retirar o cartão, verifique em primeiro lugar se não há nenhuma aplicação que tenha acesso ao cartão, em seguida empurre suavemente a extremidade superior do cartão para o soltar, puxando-o depois da slot.

| NOTA: Verifique se não há objectos estranhos na slot.

2 Àudio

2.1 Como iniciar e sair Àudio

Características do **Àudio**:

- Leitura de ficheiros em MP3/WAV/WMA
- Comandos básicos de leitura como Ler, Pausa, Parar, Seguinte e Anterior
- A leitura inclui a leitura com selecção simples, repetir, repetir uma vez, leitura de amostra, sequência normal e sequência aleatória.
- 11 Perfis de som de equalizador pré-definidos
- Lista de leitura
- Reprodução em segundo plano
- Apresentação das letras das canções

Prima o botão **Àudio** no ecrã principal para abrir o programa.



Ao iniciar o programa, o painel de controlo aparece para que possa controlar facilmente o leitor através dos botões apresentados no ecrã.



Para sair do programa, toque em .

2.2 Preparação dos ficheiros de áudio para o seu dispositivo

Antes de utilizar o programa, os ficheiros devem estar já prontos na pasta **My Flash Disk\My Audio** do dispositivo ou num cartão de memória.

É-lhe fornecida uma ferramenta chamada **Mio Transfer** para que possa copiar facilmente os ficheiros do seu computador para a localização correcta (consulte a secção 9.3 para mais pormenores).

2.3 Reprodução dos ficheiros de áudio

1. Se os seus ficheiros se encontrarem num cartão de memória, insira a placa no equipamento.
2. Prima o botão **Áudio** no ecrã principal para abrir o programa.
3. Este irá procurar os ficheiros de áudio suportados guardados no dispositivo e no cartão de memória. Quando os ficheiros forem detectados, os mesmos serão adicionados à lista pessoal.

NOTA: Pode criar as suas próprias listas de leitura para futura reprodução (consulte a secção 2.6 para mais pormenores).

4. Para dar início à leitura, toque em . Para controlar a leitura, use os botões de comando como descrito mais acima.



A área de informação mostra o estado actual incluindo o estado das operações de reprodução/pausa/paragem, o tempo decorrido, o estado da alimentação, o modo de reprodução, o nível de volume e as propriedades da canção actual como, por exemplo, o artista (se disponível no ficheiro), o nome do ficheiro, a duração do mesmo e a informação estéreo/mono.

NOTA:

- Durante a reprodução, a luz de fundo do ecrã desliga-se automaticamente caso não prima qualquer opção no ecrã durante o período de tempo definido (30 segundos por predefinição). A luz de fundo é reactivada ao premir o botão de alimentação ou quando a reprodução da lista pessoal actual terminar.
- Se a duração total de uma canção for superior a 99 minutos e 59 segundos, a área de informação não conseguirá mostrar correctamente a informação relativa à duração porque a duração máxima permitida é de 99:59. No entanto, a reprodução da canção não é afectada.

2.4 Controlo da reprodução

Botão	Nome	Descrição
	Ler/Pausa	Reproduz ou faz pausa na leitura.
	Parar	Pára a leitura.
	Anterior/Seguinte	Reproduz o ficheiro anterior ou o seguinte.
	Volume	Aumenta ou diminui o volume. O indicador no painel mostra o volume de som actual.
	Barra de faixas	Pode premir um qualquer ponto ao longo da barra para aceder directamente a essa secção e reproduzi-la.

	Modo de Leitura	Passa para o modo seguinte:
	 Repetir	Repete o ficheiro actual.
	 Repetir tudo	Repete todos os ficheiros na actual lista pessoal e em sequência.
	 Aleatório	Reproduz todos os ficheiros na actual lista pessoal de forma aleatória.
	 Intro	Reproduz os primeiros (10 segundos) de todos os ficheiros na actual lista pessoal de forma aleatória.
	 Sequência	Reproduz todos os ficheiros na actual lista pessoal e em sequência.
	Letras de canções	Abre o ecrã para apresentação das letras das canções. Disponível apenas se a canção actual incluir o respectivo ficheiro .lrc. (consulte a secção 2.5 para mais informações).
	Minimizar	Minimiza o painel de controlo do leitor de MP3 e reproduz a música em segundo plano.
	Lista de leitura	Abre a Lista de leitura (consulte a secção 2.6 para mais informações).
	Equalizador	Abre o painel do equalizador (consulte a secção 2.7 para mais informações).
	Definições	Abre o ecrã Settings (Definições) para que possa configurar o modo de poupança de energia e aceder à ajuda. (consulte a secção 2.8 para mais informações).
	Sair	Fecha o programa e volta ao écran Início.

2.5 Apresentação das letras das canções

O leitor de MP3 permite-lhe ver as letras das canções no ecrã, em tempo real e durante a reprodução das canções. Esta funcionalidade é muito útil pois permite-lhe acompanhar as canções.

Preparação dos ficheiros no seu dispositivo

Para ver as letras das canções, tem de ter os respectivos ficheiros (.lrc) prontos na pasta **\My Flash Disk\My Audio\Lyric** do dispositivo ou na pasta **\My Audio\Lyric** do seu cartão de memória.

| NOTA: Os ficheiros .lrc podem ser encontrados e transferidos a partir da Internet.

Utilize a ferramenta **Mio Transfer** para copiar os ficheiros contendo as letras das canções para o local correcto no dispositivo. (Consulte a secção 9.3 para mais informações) Ao copiar os ficheiros contendo as letras das canções para o dispositivo, não se esqueça de utilizar o mesmo nome que deu ficheiro de áudio. Por exemplo, se um ficheiro MP3 tiver o nome **My Love.mp3**, o ficheiro contendo a letra da canção deve chamar-se **My Love.lrc**.

| NOTA: Durante a reprodução de músicas acompanhadas das respectivas letras de canções, a função que desliga o ecrã automaticamente passados 30 segundos em inactividade é desactivada.

Reprodução de canções com as respectivas letras

O botão  fica disponível sempre que reproduzir canções acompanhadas das respectivas letras. Prima este botão para ver as letras das canções.



À medida que a canção vai sendo reproduzida, a respectiva letra vai sendo apresentada linha a linha no ecrã sendo a linha actual realçada numa cor diferente. A imagem de fundo vai sendo alterada a intervalos de tempo específicos.

Para fechar o ecrã das letras das canções e voltar ao painel de controlo, prima a caneta sobre qualquer local do ecrã.

2.6 Como usar as Listas de Leituras


Pode criar as suas próprias listas pessoais para utilização futura.

Creating a Play List

1. Prima o botão  no painel de controlo para abrir o ecrã da lista pessoal. O écran mostra a lista de leitura actual.



2. Para adicionar uma música à lista de leitura, toque em .
3. Um ecrã é apresentado contendo todos os ficheiros de áudio. Prima a caneta sobre a canção que pretende adicionar e depois prima o botão .

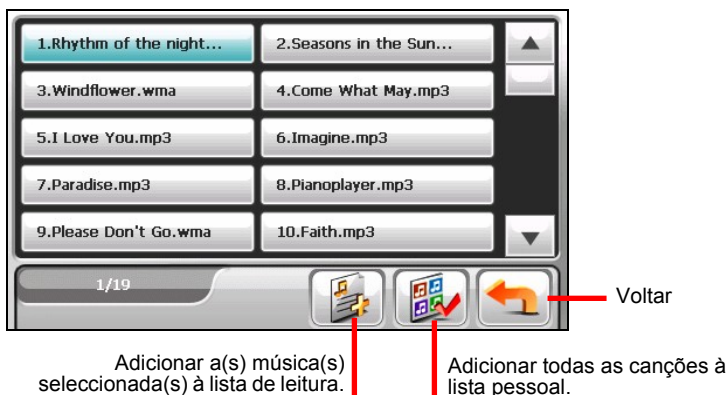

4. Para guardar a lista de leitura, toque em .
5. É apresentado um teclado no ecrã para que possa alterar o nome predefinido da lista pessoal. Mude o nome da lista pessoal como mais preferir. Prima o botão  quando terminar.




6. Para voltar ao painel de comando, toque em .

Como abrir a Lista de leitura

Para abrir alguma das Listas de leitura que tiver criado:

1. Prima o botão  no painel de controlo para abrir o ecrã da lista pessoal.
2. Toque em  para mostrar as listas de leitura que tiver criado.


3. Toque na lista de leitura que desejar abrir e toque em .

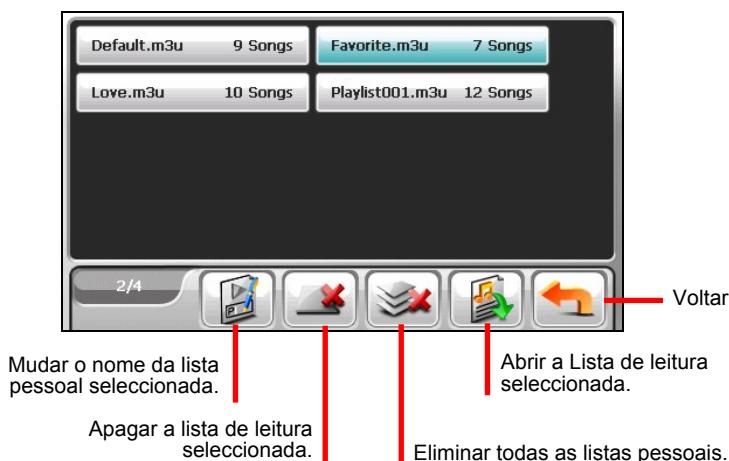

4. Para voltar ao painel de comando, toque em .

2.7 Equalizador

O programa apresenta 11 perfis de som pré-definidos. Toque em  para abrir o painel do equalizador.

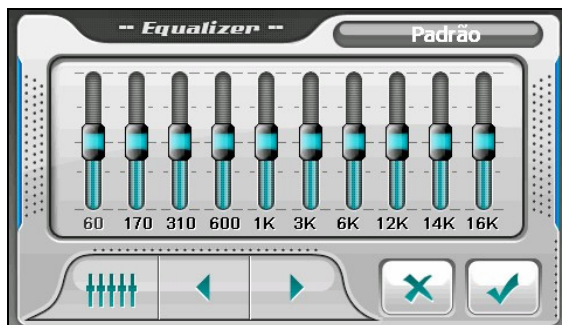


Toque em  ou em  para alternar entre as opções disponíveis: *Padrão, Rock, Pop, Jazz, Classical, Dance, Heavy, Disco, Soft, 3D, e Hall.*

Toque em  para guardar a sua selecção e voltar ao painel de comando.

Para seleccionar o *Padrão*, toque em .

2.8 Definições

Toque em . O ecrã Definições é apresentado.

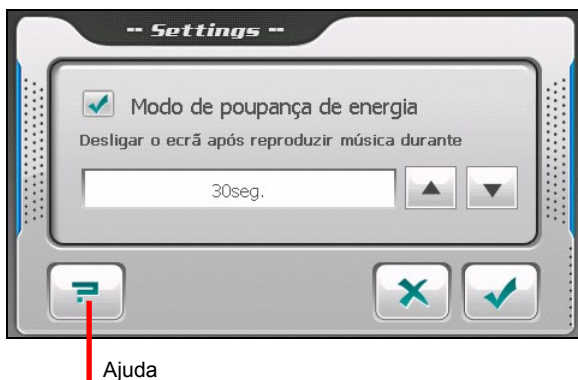

NOTA: Para ficar a conhecer a função de cada botão prima o botão . Depois prima o botão na lista para ver uma descrição no lado direito do ecrã.

Prima a caneta sobre o botão com o símbolo (✓) para activar o modo de poupança de energia. Prima o botão para cima/para baixo para definir o temporizador para 10 segundos, 30 segundos, um minuto ou cinco minutos. Durante a reprodução, a luz de fundo do ecrã desliga-se automaticamente caso não prima qualquer opção no ecrã durante o período de tempo definido (30 segundos por predefinição). A luz de fundo é reactivada ao premir o botão de alimentação ou quando a reprodução da lista pessoal actual terminar.

Prima o botão  para guardar quaisquer alterações que tenha feito.

3 Imagem

3.1 Como iniciar e sair de Imagem

A opção **Imagem** permite-lhe ver imagens nos formatos JPG, JPEG e BMP, assim como a apresentação de slides das imagens no seu equipamento.

Toque no botão **Imagem** no écran Início para dar início ao programa.



Para sair do programa, toque em



3.2 Preparação dos ficheiros de áudio para o seu dispositivo


Antes de utilizar o programa, os ficheiros (.jpg/.jpeg/.bmp) devem estar já prontos na pasta **My Flash Disk\My Pictures** do dispositivo ou num cartão de memória.

É-lhe fornecida uma ferramenta chamada **Mio Transfer** para que possa copiar facilmente os ficheiros do seu computador para a localização correcta (consulte a secção 9.3 para mais pormenores).

NOTA: O programa de visualização de imagens não suporta ficheiros BMP de 32 bits nem formatos de ficheiros com uma profundidade de cor superior.

3.3 Como ver imagens no modo Miniatura

1. Se os seus ficheiros se encontrarem num cartão de memória, insira a placa no equipamento.
2. Toque no botão **Imagem** no écran Início para dar início ao programa.
3. O programa irá procurar os ficheiros próprios na pasta específica no seu equipamento e em todas as pastas no cartão de memória. Apresenta em seguida as imagens no modo miniatura. Pode premir as setas **Para cima** ou **Para baixo** para ir para a página seguinte ou anterior.

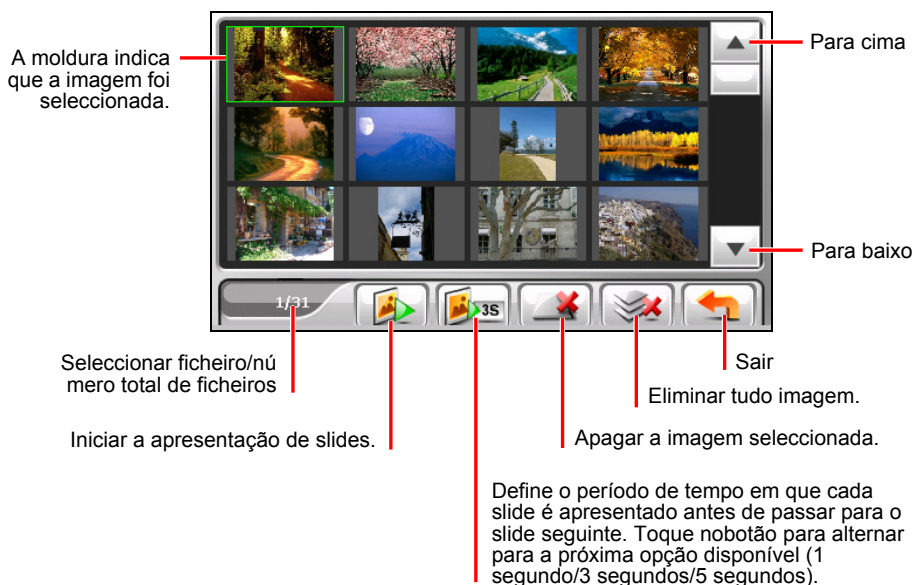

3.4 Como ver uma imagem no modo ampliado

Quando tocar duas vezes numa imagem no modo miniatura, ela é apresentada no modo ampliado.



Para voltar ao modo miniatura, toque em qualquer lado no écran para mostrar os botões de comando e em seguida toque em .

3.5 Botões de comando no écran

Os botões de comando no écran permitem várias funções e definições. Toque em qualquer lado na imagem para mostrar os botões, como ilustrado abaixo. Para retirar os botões, toque novamente na imagem.



Botões de comando	Nome	Descrição
	Apresentação de slides	Dá início à apresentação de slides (consulte a secção 3.6 para mais pormenores).
	Rodar	Rodar 90 graus no sentido dos ponteiros do relógio.
	Informações	Activa ou desactiva a apresentação do nome e a data do ficheiro.
	Apagar	Apaga a imagem actual.
	Luz de fundo	Para ajustar o nível de brilho do ecrã.
	Aumento	Abre a barra de aumento. Toque no botão quantas vezes forem necessárias para aumentar para 1.2x, 1.5x, 1.8x, ou 2.0x. Quando tiver aumentado a imagem, pode arrastá-la para ver outras partes.
	Voltar	Volta ao modo de miniatura.

3.6 Como ver a apresentação de slides

Para ver a apresentação de slides das suas imagens, use uma das formas abaixo:

- Quando estiver no modo miniatura, toque em  para dar início à apresentação de slides.
- Quando estiver no modo ampliado, toque em alguma parte da imagem para mostrar os botões de comando no écran. Depois toque em  para dar início à apresentação de slides.



Para parar a apresentação de slides, toque em qualquer parte do écran.


4 Contactos

4.1 Como iniciar e sair de Contactos

A opção **Contactos** permite que possa guardar os nomes, moradas e telefones.

NOTA: Se tiver criado as informações nos Contactos do Microsoft Outlook no seu computador, pode copiar estas informações para o seu equipamento (consulte o Capítulo 9.4 para mais informações).

Toque no botão **Contactos** no écran Início para dar início ao programa. Aparece a lista de contactos.

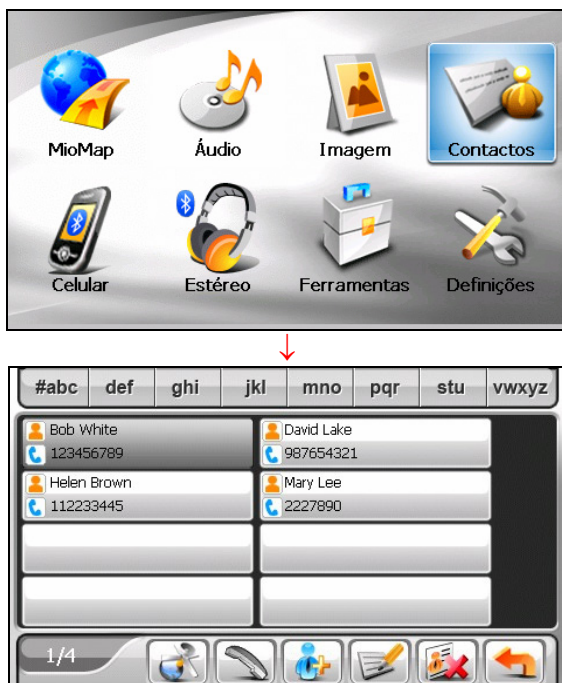


Para sair do programa, toque em .

4.2 Como usar a Lista de Contactos

Depois de ter dado início à opção Contactos, aparece a lista de contactos. Ela mostra os nomes e telefones (por sistema, os números de telemóveis) dos seus contactos.

Pode usar os diversos botões no écran para fazer a pesquisa dum contacto, navegar até à morada do contacto, ligar para esse contacto, etc.

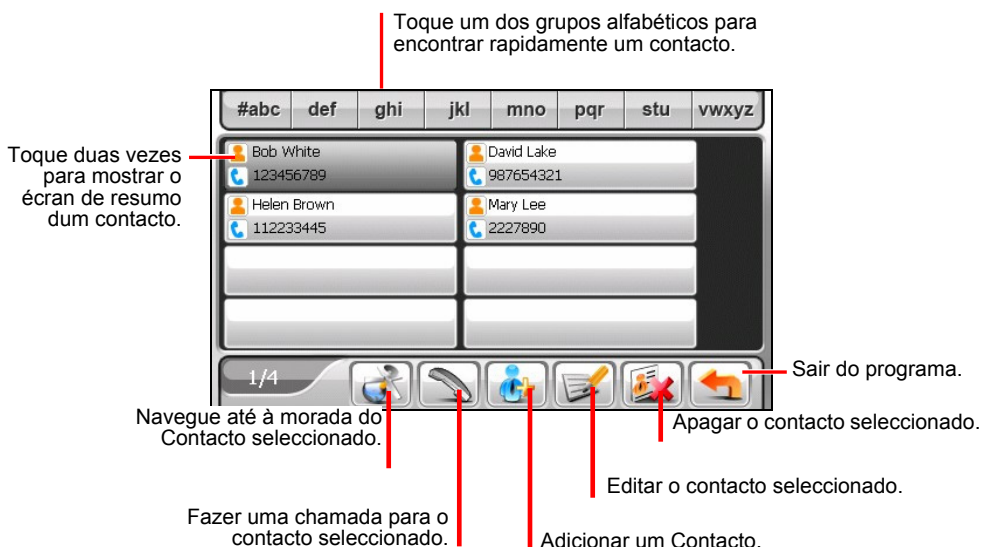

NOTA: Caso tenha transferido a lista telefónica de um telemóvel Bluetooth para o seu dispositivo (como descrito na secção 5.3), os contactos aparecerão também na lista.

4.3 Como usar o écran Resumo

Na lista de contactos, quando se toca duas vezes num contacto aparece o écran de resumo desse contacto.




Toque para deslizar pelos campos da entrada.

Voltar


4.4 Como navegar até a uma morada do Contacto

Pode definir a morada dum contacto como destino de navegação do GPS.

1. Toque no botão **Contactos** no écran Início para dar início ao programa.
2. Na lista de contactos, seleccione o contacto desejado e toque em .

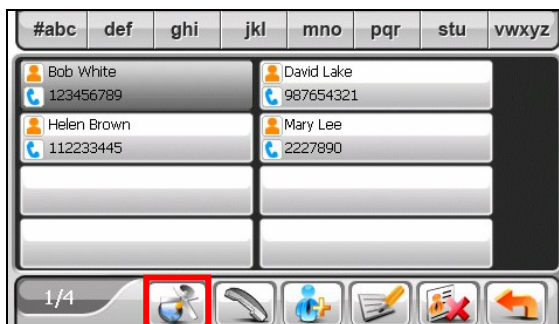


3. Toque em  para seleccionar a morada de casa ou para  seleccionar a morada do trabalho.

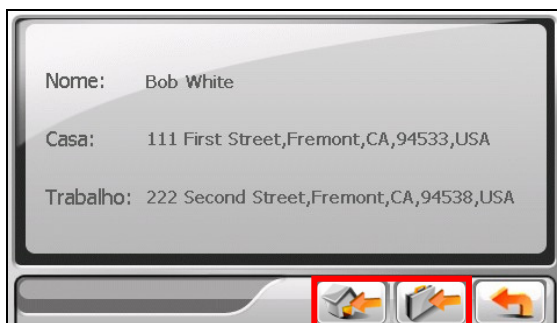

6. O programa de navegação arranca (consulte o documento que acompanha o programa de navegação para mais informações).


4.5 Como fazer uma chamada para um Contacto

1. Ligue o seu dispositivo a um telemóvel Bluetooth tal como descrito na secção 8.4.
2. Toque no botão **Contactos** no écran Início para dar início ao programa.
3. Na lista de contactos, seleccione o contacto desejado e toque em .

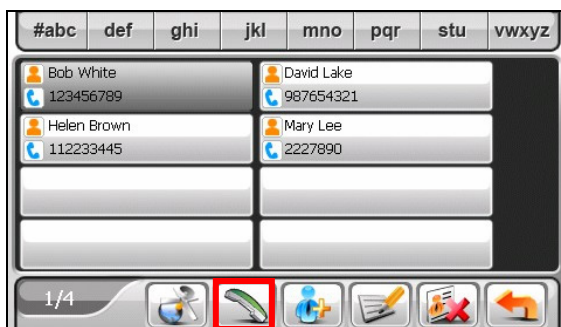

NOTA: O botão para realização de chamadas apenas fica disponível aquando da ligação de um telemóvel Bluetooth.

4. Toque em  para ligar a um telefone de casa,  ao telefone do trabalho ou  ao telemóvel.

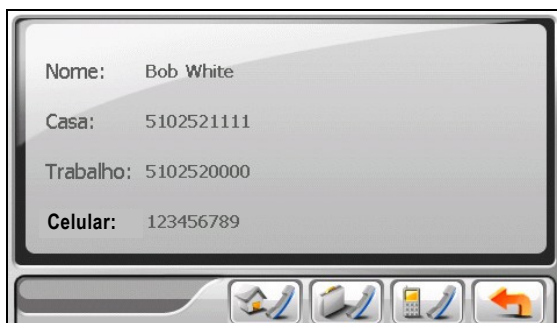


4.6 Gestão dos Contactos

Como adicionar um Contacto

1. Toque no botão **Contactos** no écran Início para dar início ao programa.

2. Toque em .

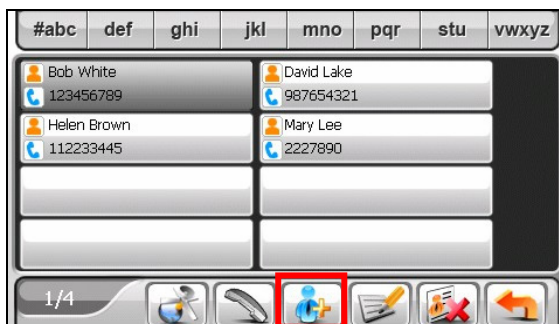

3. Toque duas vezes numa entrada. Ou, prima a caneta sobre um campo e depois sobre o botão . Aparece o teclado virtual.

Nome

Endereço

Casa

Trabalho

Telefone

Casa

Navigation icons: list, expand, zoom, back

4. Use o teclado virtual para colocar as informações no campo e depois toque em



Nome:

A	B	C	D	E	F	G	H
I	J	K	L	M	N	O	P
Q	R	S	T	U	V	W	X
Y	Z	␣	-	a/A	123	AAA	←

Navigation icons: back

5. Coloque as informações noutros campos, como os da morada e do telefone. Vai precisar deslizar o écran para ver os campos disponíveis.


NOTA: Ao introduzir o endereço, o teclado virtual guia-o pelas várias partes do mesmo que são o país, a cidade, a rua e o número da casa. Após introdução de uma destas partes, prima a caneta sobre o botão  para passar para a parte seguinte do endereço.

Celular:

1	2	3	4	5			
6	7	8	9	0			
#	-	,	.	:	@	&	%
+	-	␣	?	*	ABC	AAA	←

Navigation icons: back

6. Toque em  para guardar as informações do contacto e para voltar à lista de contactos.

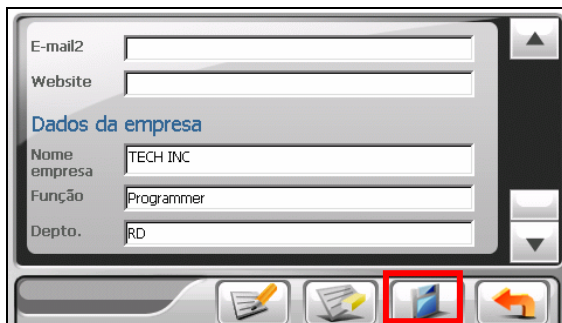

Como editar um Contacto

Para modificar as informações do Contacto:

1. Na lista de contactos, toque duas vezes no contacto para abrir o écran de resumo.

- ou -
Na lista de contactos, prima a caneta sobre o contacto e depois sobre o botão .
2. Toque duas vezes no campo que pretende editar, usando para o efeito o teclado virtual. Se quiser limpar um campo, prima a caneta sobre o campo e depois sobre o botão .
3. Toque em  para guardar as alterações.

Como apagar um Contacto

Na lista de contactos, seleccione o contacto que pretende apagar e toque em



5

Bluetooth

5.1 Acerca dos perfis Bluetooth

Este dispositivo inclui a tecnologia Bluetooth para comunicação sem fios. Os dispositivos com capacidades Bluetooth podem proceder à troca de informação a uma distância de cerca de 10 metros sem que seja necessária uma ligação física.

O seu dispositivo suporta os seguintes perfis Bluetooth:

- **Hands-free Profile (HFP) (Perfil mãos-livres)**
Permite ao dispositivo funcionar como um dispositivo mãos-livres juntamente com o telemóvel Bluetooth. Pode utilizar o seu dispositivo para fazer e receber chamadas em vez de ter de pegar no telemóvel, e pode usar os altifalantes e o microfone incorporados para conversar.
- **Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) (Perfil avançado de distribuição de áudio)**

NOTA: Nem todos os dispositivos Bluetooth suportam todos os perfis. Verifique a documentação do dispositivo Bluetooth para ficar a conhecer as suas capacidades.

5.2 Ligar um telemóvel Bluetooth

Ligar o telemóvel pela primeira vez

NOTA: Este capítulo explica-lhe como ligar o seu dispositivo Bluetooth. Se quiser estabelecer uma ligação Bluetooth utilizando o seu telemóvel Bluetooth, certifique-se de que este se encontra no modo de detecção. (Consulte a secção 8.8 para mais informações.)

1. Certifique-se de que o telemóvel Bluetooth está no modo de detecção.
2. Prima a caneta sobre a opção **Celular** no ecrã principal.



3. O programa irá procurar os telemóveis Bluetooth existentes na vizinhança caso esta seja a primeira vez que está a ligar o telemóvel.



NOTA: Se não for detectado qualquer dispositivo, o ecrã mostra o menu de atalho. (Consulte as descrições relativas ao menu de atalho mais à frente nesta secção.)

4. O resultado da pesquisa é mostrado no ecrã. Prima a caneta sobre o telemóvel que pretende ligar.



5. Utilize o teclado apresentado no ecrã para introduzir a senha (que deve ter um máximo de 16 caracteres).



6. Introduza a mesma senha no seu telemóvel Bluetooth para estabelecer a ligação. Dependendo do modelo do seu telemóvel, pode necessitar de seleccionar o serviço mãos-livres para estabelecer a ligação.
7. Quando a ligação for estabelecida, uma mensagem é apresentada no ecrã. Prima **Sim**.
8. O menu de atalho aparece com o nome do dispositivo ligado apresentado na parte superior do ecrã. Uma marca de visto assinala a ligação do dispositivo. Prima **Voltar** para aceder ao menu principal Celular.



9. No menu principal Celular, pode fazer chamadas premindo os botões visíveis no ecrã. (Consulte a secção 5.3 para mais informações.)




10. Prima **Voltar** para minimizar o ecrã e utilizar outras funções do dispositivo.

Ligar um telemóvel diferente

Para ligar um telemóvel que não conste da lista:

1. Se estiver no menu principal **Celular**, prima **Ligar ao telemóv.**

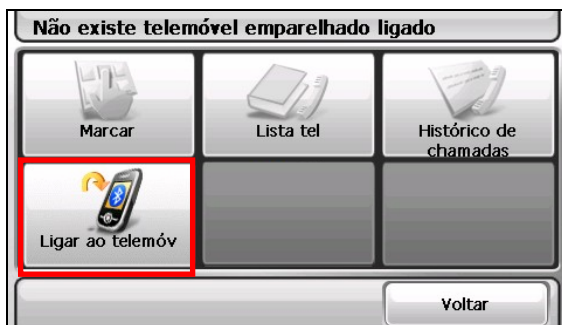

2. No menu de atalho, prima **Proc outros**.



Utilizar a tecla de atalho Telemóvel

Quando a ligação Bluetooth é estabelecida o atalho é guardado. Da próxima vez que premir o botão **Celular** no ecrã principal, o programa irá tentar ligar ao último telemóvel emparelhado.

Pode também premir um botão de atalho específico no menu de atalho para ligar o telemóvel pretendido.



Eliminar o atalho seleccionado.

NOTA:

- Todos os atalhos serão limpos se encerrar o dispositivo.
- O programa tem capacidade para guardar até 15 atalhos. Se quiser guardar um 16º talho este irá substituir o atalho mais antigo.


Desligar o telemóvel

Prima a caneta sobre o dispositivo ligado no menu de atalho e prima **Desligar** quando for apresentada uma mensagem que lhe pede para seleccionar a operação pretendida.

5.3 Operações do telemóvel

Fazer uma chamada

Após o emparelhamento com um telemóvel (tal como descrito na secção 5.2), pode fazer chamadas utilizando o teclado mostrado no ecrã, a lista telefónica ou o histórico de chamadas.

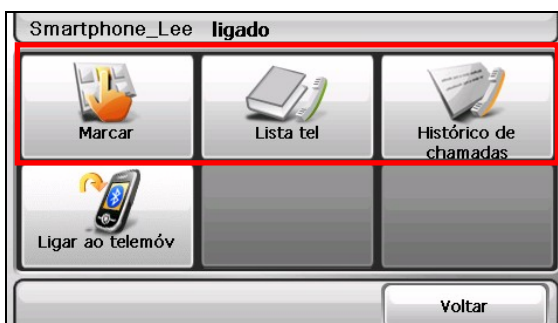



Marcar

Ao premir o botão **Marcar** no menu principal Telemóvel, pode introduzir o número de telefone pretendido utilizando o teclado apresentado no ecrã. Após a

introdução do número de telefone, prima o botão  para fazer a chamada.



NOTA:

- As chamadas internacionais implicam a introdução do indicativo do país no número de telefone. No seu dispositivo, o indicativo do país é separado do resto do número de telefone pelo sinal de mais (+). Se estiver a fazer uma chamada internacional, mantenha a tecla 0 premida até o sinal + aparecer.
- Para eliminar o último dígito introduzido, prima o botão de retrocesso. Mantenha o botão premido durante cerca de 1 segundo para limpar o número completo.



Lista tel

Ao premir o botão **Lista tel** no menu principal Celular, pode seleccionar o número de telefone para o qual pretende telefonar.

O programa mostra dois tipos de lista telefónica.

- **Lista telefónica local**

Esta é a lista telefónica do programa Contactos do dispositivo. (Consulte o Capítulo 4.)

- **Lista telefónica remota**

Esta é a lista telefónica transferida do telemóvel durante a ligação inicial. Dependendo do seu telemóvel, este tipo de informação pode estar indisponível para descarregar.

NOTA:

- Ao ligar um telemóvel diferente do anterior, é apresentada uma mensagem que lhe pergunta se quer substituir a lista telefónica remota anterior pela lista telefónica remota actual.
- Se precisar de actualizar a lista telefónica remota, prima a caneta sobre a opção **Get Obter número telef** para transferir novamente a lista telefónica do telemóvel.

Este ícone assinala um contacto da lista telefónica do telemóvel.



Quando um contacto tem mais do que um número de telefone, todos os números apresentados na lista incluirão as letras “t” para telemóvel, “r” para residência e “e” para escritório.

No ecrã da lista telefónica, prima o número de telefone para o qual pretende telefonar.

NOTA: Para remover a lista telefónica do telemóvel do dispositivo, utilize as definições Bluetooth tal como descrito na secção 8.8.



Histórico de chamadas

Ao premir o botão **Histórico de chamadas** no menu principal Telemóvel, pode seleccionar o número de telefone de uma chamada recente para fazer a chamada.

O programa mostra dois tipos de históricos de chamadas.

- **Histórico de chamadas local**
Este é o histórico de chamadas do dispositivo.
- **Histórico de chamadas remoto**
Este é o histórico de chamadas do telemóvel ligado. Dependendo do seu telemóvel, este tipo de informação pode estar indisponível para descarregar.

NOTA: Ao ligar um telemóvel diferente do anterior, é apresentada uma mensagem que lhe pergunta se quer substituir o histórico de chamadas anterior pelo histórico de chamadas actual.




Guardar um número de telefone seleccionado no programa Contactos.

Por predefinição, a lista mostra as chamadas recebidas, feitas e não atendidas. As chamadas podem ser filtradas premindo a caneta sobre a opção Options.

NOTA: Para limpar o histórico de chamadas, utilize as definições Bluetooth tal como descrito na secção 8.8.

Receber uma chamada

Após o emparelhamento com um telemóvel (tal como descrito na secção 5.2), o dispositivo toca e mostra o ecrã de chamada recebida ao receber uma chamada.

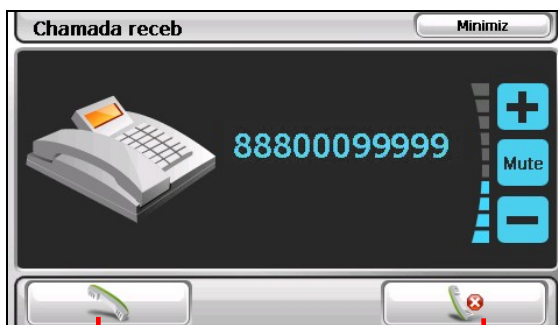

Atender

Rejeitaar

Para aceitar a chamada, toque em . Para recusar a chamada, toque em .

| **NOTA:** Pode fazer o aparelho responder a qualquer chamada automaticamente.

Operações durante uma chamada



Durante uma chamada telefónica:

- Se necessitar de introduzir outros números, como, por exemplo, o número de uma extensão, prima o botão **Teclado** para aceder ao teclado e digitar os números pretendidos.



- Prima o botão **Mute** para cortar o som para que mais ninguém o possa ouvir. Para repor o som, prima novamente o mesmo botão.
- Prima o botão  para terminar a chamada.
- Prima o botão **Transf para telem** para transferir a chamada para o seu telemóvel. Para transferir a chamada de volta, prima novamente o mesmo botão.

- Prima o botão **Minimiz** para minimizar o ecrã e voltar ao ecrã anterior.

5.4 Ligar auscultadores Bluetooth

Ligar auscultadores pela primeira vez

1. Certifique-se de que os auscultadores que pretende ligar são auscultadores estéreo Bluetooth.
2. Prima o botão **Estéreo** no ecrã principal.




3. O programa irá procurar os auscultadores Bluetooth existentes na vizinhança caso esta seja a primeira vez que está a ligar os mesmos.



NOTA: Se não for detectado qualquer dispositivo, o ecrã mostra o menu de atalho. (Consulte as descrições relativas ao menu de atalho mais à frente nesta secção.)


4. O resultado da pesquisa é mostrado no ecrã. Prima a caneta sobre os auscultadores que pretende ligar.

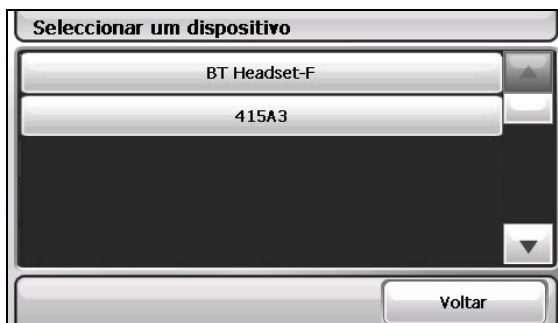

5. Utilize o teclado apresentado no ecrã para introduzir a senha. (Consulte o manual dos auscultadores para obter a senha).



6. Quando a ligação ficar concluída, uma mensagem é apresentada no ecrã. Prima **Sim**.
7. O menu de atalho aparece com o nome do dispositivo ligado apresentado na parte superior do ecrã. Uma marca de visto assinala a ligação do dispositivo.

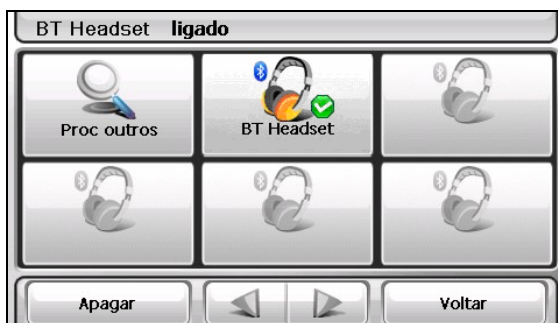

8. Pode premir o botão **Voltar** para voltar ao ecrã principal.

Ligar auscultadores diferentes

Para ligar auscultadores que não constem da lista de atalhos, prima **Proc outros** no menu de atalho.

Utilizar a tecla de atalho Auricular

Quando a ligação Bluetooth é estabelecida o atalho é guardado. Da próxima vez que premir o botão **Ligar a auricular** no ecrã principal, o programa irá tentar ligar aos últimos auscultadores emparelhados.

Pode também premir um botão de atalho específico para ligar os auscultadores pretendidos.



Eliminar o atalho seleccionado.

NOTA:

- Todos os atalhos serão limpos se encerrar o dispositivo.
- O programa tem capacidade para guardar até 15 atalhos. Se quiser guardar um 16º atalho este irá substituir o atalho mais antigo.

Desligar os auscultadores

Prima a caneta sobre o dispositivo ligado no menu de atalho e prima **Desligar** quando for apresentada uma mensagem que lhe pede para seleccionar a operação pretendida.

6

Calculadora


6.1 Como iniciar e sair da Calculadora

A **Calculadora** permite três modos: **Calculadora**, **Moeda** e **Conversão**. Pode usar estes modos para efectuar operações aritméticas básicas, conversão de moeda e conversão de medidas.

Prima a opção **Ferramentas** no ecrã principal e depois prima **Calculadora** para abrir o programa.




Vai ser-lhe mostrado o écran da calculadora. Para passar a outro modo, toque num dos botões no canto superior direito do écran.

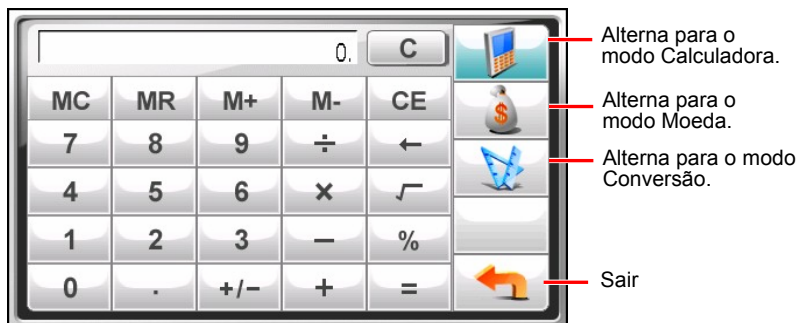

Para sair do programa, toque em .

6.2 Como usar o Modo Calculadora


O modo Calculadora permite-lhe efectuar alguma das operações básicas para as quais normalmente usaria uma calculadora de bolso.

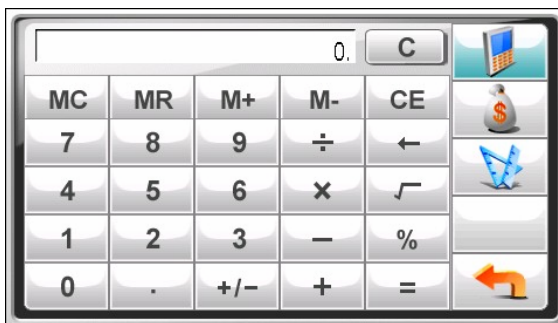

Se não estiver agora no modo Calculadora, toque no botão .

Toque no teclado numérico para colocar os números e símbolos matemáticos. Em seguida, toque no botão  para apresentar o resultado.

Memória da Calculadora

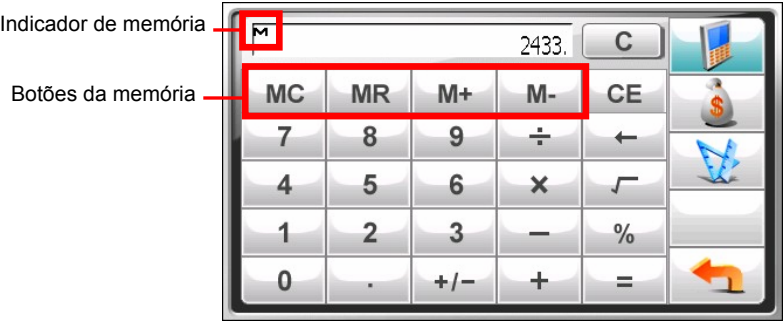


Botão	Nome	Descrição
	Cancela Memória	Limpa o valor na memória.
	Chamada da Memória	Mostra o valor na memória.
	Memória Mais	Adiciona o valor actual ao valor na memória.
	Memória Menos	Subtrai o valor actual do valor na memória.

6.3 Como usar o Modo Moeda

Use o modo Moeda para efectuar a conversão de moedas. Também pode editar a taxa de câmbio.


1. Dê início ao programa Calculadora, como descrito na secção 5.1.
2. Toque em  para passar ao modo Moeda.

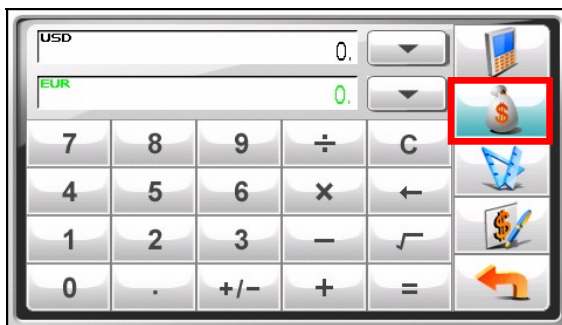

3. Toque na seta para baixo ao lado do campo de entrada para mostrar a lista das moedas e selecciona aquela de onde converter. Quando a moeda for seleccionada, será mostrada a sua abreviatura no canto superior esquerdo do campo de entrada.




4. Toque na seta para baixo ao lado do campo de saída para mostrar a lista das moedas e selecciona aquela para onde converter. Quando a moeda for seleccionada, será mostrada a sua abreviatura no canto superior esquerdo do campo de saída.

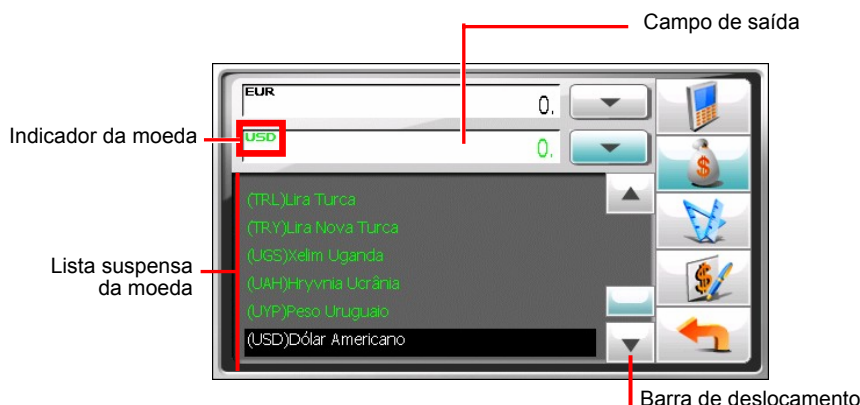

- Coloque o valor da moeda no campo de entrada, tocando nos botões numéricos no teclado numérico. Também pode efectuar operações aritméticas básicas no campo de entrada.

A moeda assim convertida aparece imediatamente no campo de saída.

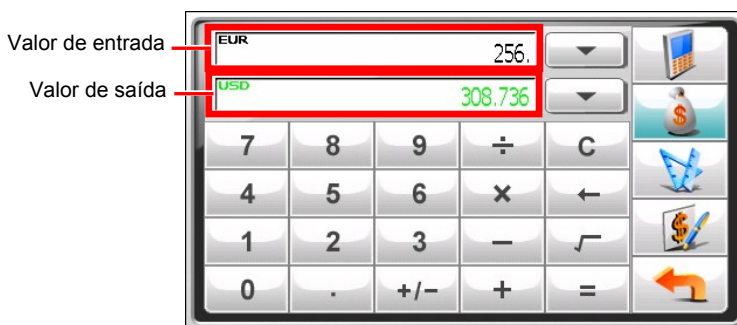

NOTA: O programa usa as taxas de câmbio padrão de sistema, a menos que as altere (consulte a sub-secção abaixo para mais informações).

Como editar a taxa de câmbio

Antes de efectuar a conversão da moeda, pode editar a taxa de câmbio com a mais actualizada.

- Toque em  no écran da Calculadora.


2. Seleccione a moeda origem e a moeda destino.
3. Toque em .
4. Coloque a taxa de câmbio e toque em  para guardar as alterações e voltar ao écran anterior.



6.4 Como usar o Modo Conversão

O modo de Conversão permite-lhe converter medidas duma unidade para outra.


1. Dê início ao programa Calculadora, como descrito na secção 5.1.
2. Toque em  para passar ao modo de Conversão.

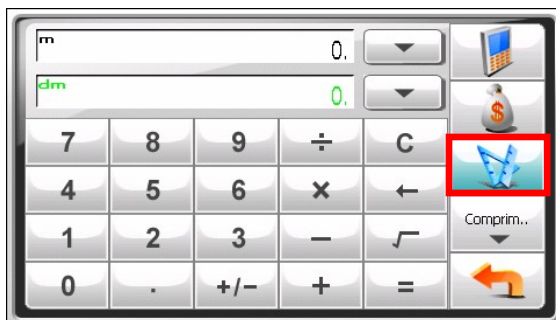

3. Toque no botão das medidas para apresentar uma lista suspensa com todas as medidas. Seleccione a medida desejada da lista.



4. Toque na seta para baixo ao lado do campo de entrada para mostrar a lista das unidades e seleccionar aquela de onde converter. Quando a unidade for seleccionada, será mostrada a sua abreviatura no canto superior esquerdo do campo de entrada.

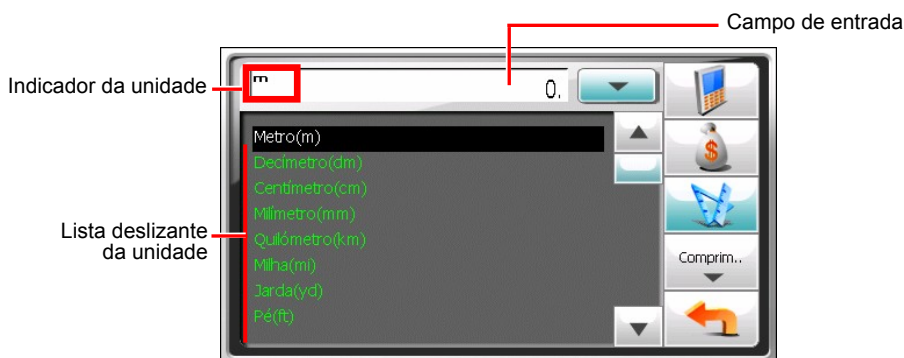


5. Toque na seta para baixo ao lado do campo de saída para mostrar a lista das unidades e seleccionar aquela para onde converter. Quando a unidade for seleccionada, será mostrada a sua abreviatura no canto superior esquerdo do campo de saída.



- Coloque o valor no campo de entrada, tocando nos botões numéricos no teclado numérico. Também pode efectuar operações aritméticas básicas no campo de entrada.

O valor assim convertido aparece imediatamente no campo de saída.

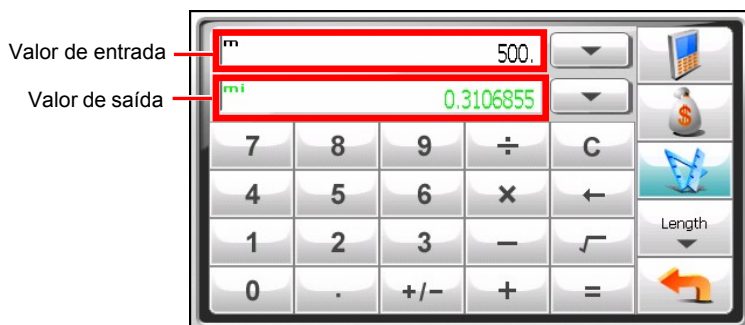


7

Gerenciamento de arquivos


7.1 Iniciar e sair do Gerenciamento de arquivos

Gerenciamento de arquivos permite-lhe transferir os ficheiros multimédia entre o dispositivo e o cartão de memória.

Prima a opção **Ferramentas** no ecrã principal e depois prima **Gerenciamento de arquivos** para abrir o programa.

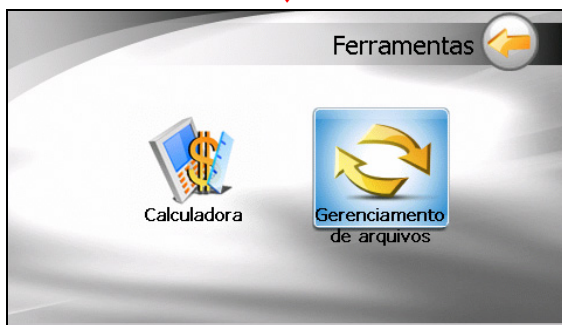

O ecrã Gerenciamento de arquivos mostra as pastas específicas do seu dispositivo na coluna da esquerda e as pastas/os ficheiros do cartão de memória, caso este esteja introduzido no dispositivo, na coluna da direita.

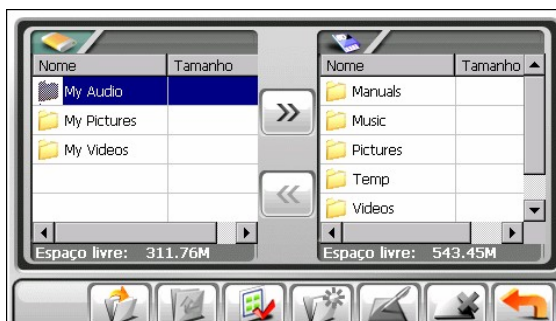

NOTA: A coluna da esquerda mostra apenas as pastas “específicas” do dispositivo e existentes na pasta **My Flash Disk**. As pastas “específicas” são pastas contendo dados predefinidos para os programas multimédia (como é o caso da pasta **My Audio** para o programa Áudio). As outras pastas não podem ser acedidas através do Gerenciamento de arquivos.

7.2 Transferência de ficheiros

Do cartão de memória para o dispositivo

1. Introduza o cartão de memória.
2. Por predefinição, o primeiro ficheiro da pasta **My Flash Disk** do dispositivo aparece seleccionado.




3. Para seleccionar a pasta de destino, clique duas vezes sobre a pasta da coluna à esquerda para a abrir. Ou, clique sobre a pasta e depois prima o botão  para a abrir.




4. Se o ficheiro de origem estiver numa pasta no cartão de memória, clique duas vezes sobre a pasta na coluna da direita para a abrir.

Se quiser seleccionar todas as pastas, prima o botão .

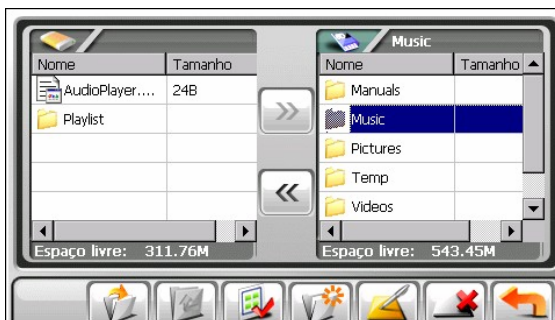

5. Selecione o ficheiro de destino clicando sobre o mesmo na coluna da direita.

Se quiser seleccionar todos os ficheiros, prima o botão .

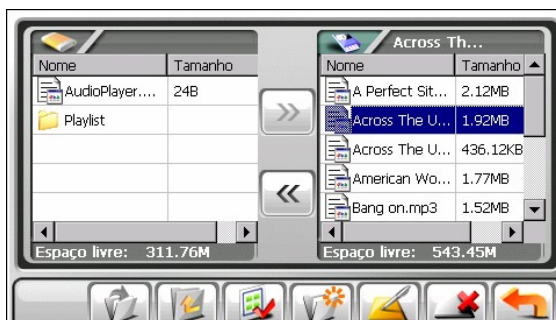

| **NOTA:** Para subir um nível, prima o botão .

6. Prima o botão  para copiar o ficheiro seleccionado para a pasta de destino.

Do dispositivo para o cartão de memória

Utilize o mesmo método descrito acima para copiar os ficheiros do dispositivo para o cartão de memória só que desta vez os itens são transferidos da coluna da esquerda para () a coluna da direita.

7.3 Gestão de pastas e de ficheiros

Para além de copiar ficheiros, o Gerenciamento de arquivos inclui as funções seguintes:

-  **Mudar o nome**
Esta opção permite-lhe mudar o nome da pasta/do ficheiro seleccionado.
-  **Eliminar**
Elimina a pasta/o ficheiro seleccionado.
-  **Nova pasta**
Cria uma nova pasta na pasta seleccionada.

| **NOTA:** Não é possível mudar o nome ou eliminar as pastas predefinidas do dispositivo. Não é também possível criar pastas novas no directório raiz do dispositivo.

8

Definições

8.1 Como iniciar e sair de Definições

Pode personalizar as configurações do sistema como o brilho da luz de fundo, volume e a língua. Depois de alterar as configurações, os novos valores permanecem válidos até os alterar novamente.

Toque no botão **Definições** no écran Início. Aparece o menu Definições, como ilustrado abaixo.



Para sair de Definições, toque em .


As secções abaixo descrevem os diversos botões e respectivas funções.

8.2 Contraluz

1. Toque no botão **Definições** no écran Início.
2. Toque no botão **Contraluz**.



3. Desloque o botão ao longo da barra para regular o brilho da luz de fundo. Para diminuir a luz de fundo, desloque o botão para a esquerda. Para aumentar a luz de fundo, desloque o botão para a direita.

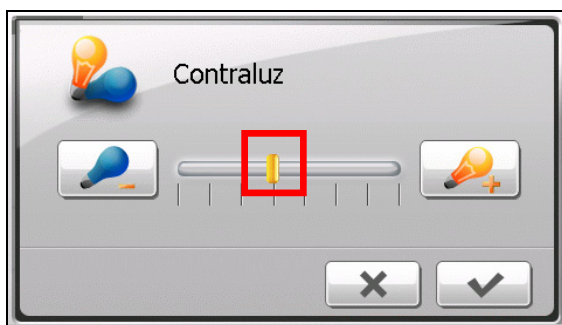

4. Toque em  para guardar as alterações.

8.3 Volume

1. Toque no botão **Definições** no écran Início.
2. Toque no botão **Volume**.



3. Desloque o botão ao longo da barra para regular o volume. Para diminuir o volume, desloque o botão para a esquerda. Para aumentar o volume, desloque o botão para a direita.



4. Toque em ☒ para guardar as alterações.


8.4 Tela

Pode calibrar o tela de toque se ele não estiver a responder de forma precisa aos seus toques.

1. Toque no botão **Definições** no écran Início.
2. Toque no botão **Tela**.



3. Toque em ☒ para dar início à calibração.

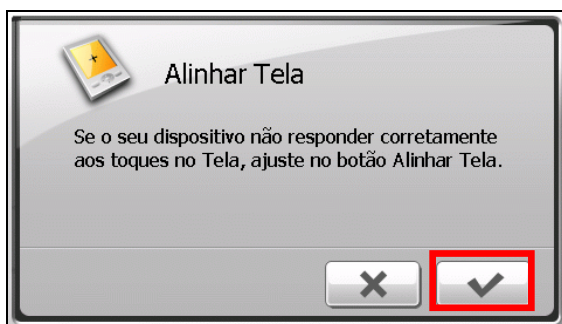

4. Toque e segure no centro do alvo.
5. Quando o alvo se deslocar para outra posição, toque e segure no centro do novo alvo. Repita cada etapa para concluir o processo de calibração.
6. Ao concluir, toque em ☒.

8.5 Energia


Para verificar o nível restante da sua bateria e/ou configurar o recurso de poupança de energia:

1. Toque no botão **Definições** no écran Início.
2. Toque no botão **Energia**.



3. O écran mostra o nível restante da bateria.

Pode definir um temporizador para desligar automaticamente o seu equipamento quando ficar ocioso por um determinado tempo. As opções incluem **Nunca**, **30 minutos**, **20 minutos** e **10 minutos**.

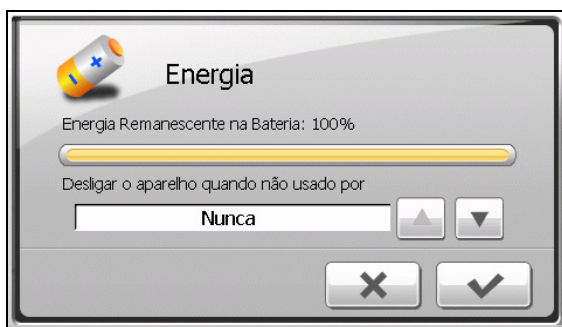

4. Toque em ☒ para guardar as alterações.

8.6 Data/Hora

1. Toque no botão **Definições** no écran Início.
2. Toque no botão **Data/Hora**.



3. Para alterar o fuso horário, toque na seta da esquerda/direita na opção “Fuso horário”.



4. Para alterar a data, toque na seta para baixo na opção “Data”. Aparece um calendário. Toque na seta da esquerda no calendário para ir ao mês e ano anteriores ou na seta da direita para ir ao mês e ano seguintes. Como alternativa, também tocar no mês ou ano ao alto do calendário para alterar directamente o referido mês ou ano.

Quando o calendário mostrar o mês actual, toque na data no calendário.



5. Para acertar o horário, toque primeiro nas horas, minutos ou segundos na opção “Hora” e em seguida toque na seta para cima para aumentar ou na seta para baixo para diminuir o valor.
6. Toque em ☒ para guardar as alterações.

8.7 Como alterar a língua

1. Toque no botão **Definições** no écran Início.
2. Toque no botão **Idioma**.



3. Toque na seta esquerda/direita para seleccionar a língua desejada.



4. Toque em  para guardar as alterações.

8.8 Bluetooth

1. Toque no botão **Definições** no écran Início.
2. Toque no botão **Bluetooth**.




3. O ecrã “Definições Bluetooth” inclui 3 botões tal como se descreve a seguir.



4. Após concluir as definições no ecrã prima a caneta sobre o botão **Concluído**.
5. Prima a caneta sobre a opção **Voltar** para voltar ao ecrã Definições.

Preferências BT

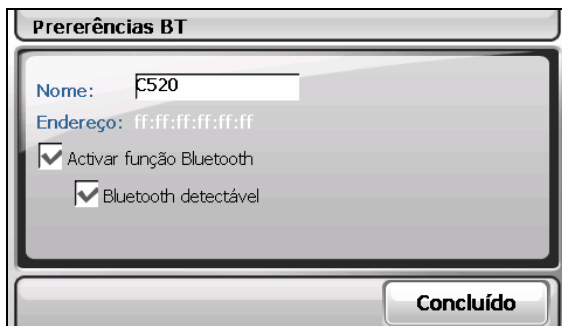

Os itens para definição no ecrã “Preferências BT” são:

- **Nome**
Prima a caneta sobre este campo caso pretenda mudar o nome do dispositivo Bluetooth. Será apresentado um teclado no ecrã para que possa introduzir o novo nome.
- **Activar função Bluetooth**
O rádio Bluetooth fica activado quando esta opção é assinalada. Se quiser desactivar o rádio Bluetooth retire a selecção deste item.
- **Bluetooth detectável**
Assinale este item para que o seu dispositivo possa ser detectado por outros dispositivos Bluetooth. Apenas pode assinalar este item se o item anterior estiver activado.

Pref atendimento auto

Pref atendimento auto

Aceitar automaticamente chamadas recebidas:

☒ Nunca ☐ Após 6 segundos

☐ Imediatamente ☐ Após 10 segundos

☐ Após 3 segundos

Concluído

Pode definir o período de tempo após o qual o dispositivo atende automaticamente uma chamada. Se quiser atender as chamadas manualmente, selecione a opção **Nunca**.

Eliminar preferências

Eliminar preferências

☐ Lista telefónica (número de telefone)

☐ Esvaziar Histórico de chamadas

Concluído

Sempre que quiser eliminar determinados dados como, por exemplo, os listados em baixo, assinale os itens correspondentes no ecrã “Eliminar preferências”.

- Lista telefónica (número de telefone))
- Esvaziar Histórico de chamadas

Será apresentada uma mensagem no ecrã que lhe pergunta se quer eliminar estes dados permanentemente. Prima **Concluído**.

8.9 Restaurar

Para restaurar as predefinições de fábrica:

1. Toque no botão **Definições** no écran Início.
2. Toque no botão **Restaurar**.



5. Toque em .

9

MioTransfer

9.1 Instalação do Mio Transfer

O **Mio Transfer** permite-lhe transferir facilmente dados tais como ficheiros MP3, ficheiros de vídeo e de imagem entre o dispositivo e o computador, sincronizar os seus contactos e recuperar o sistema e os programas de aplicação repondo-os para o seu estado predefinido.

1. Ligue o seu computador e coloque o CD/DVD da aplicação no leitor de CD/DVD-ROM do seu computador.
2. Quando aparecer o écran da Selecção do Idioma, clique no idioma a partir do qual deseja instalar.
3. Toque em **Instalar Mio Transfer**.
4. Toque em **Seguinte**. Siga as instruções no écran para concluir a instalação.

NOTA: Se o Mio Transfer tiver já sido instalado no seu computador, ao fazer clique em **Instalar o Mio Transfer** irá remover a aplicação do seu sistema.

9.2 Início e Saída do Mio Transfer

Faça clique no ícone **Mio Transfer** no Desktop da Janela para iniciar o programa. Aparece o ecrã do Mio Transfer.



A barra de menu do Mio Transfer contém os seguintes separadores:

- **Áudio**
permite-lhe transferir os ficheiros MP3 entre o dispositivo e o seu computador (consulte o parágrafo 9.3 para mais pormenores).
- **Imagem**
permite-lhe transferir imagens entre o seu dispositivo e o seu computador (consulte o parágrafo 9.3 para mais pormenores).
- **Contactos**
Permite-lhe copiar as informações sobre **Contactos** do **Microsoft Outlook** do seu computador para o seu dispositivo (consulte o parágrafo 9.4 para mais pormenores).
- **Mio Online**
apresenta o vínculo para o site na Internet da Mio.


Para sair do Mio Transfer, basta fazer clique em **Sair** no canto inferior direito do écran.

NOTA: Før du kobler fra kabelen må du klikke på enhetsikonet i oppgavelinjen og klikk "Safely remove xxx" (Trygg fjerning av xxx) (hvor xxx er navnet på enheten). Hvis du overfører data kan fjerning av kabelen uten å følge fremgangsmåten for korrekt fjerning føre til datatap.

9.3 Copiar ficheiros multimédia para o dispositivo

Antes de poder reproduzir ficheiros multimédia como, por exemplo, ficheiros MP3, tem de ter os ficheiros já prontos no dispositivo.


1. Se quiser copiar ficheiros para um cartão de memória, introduza o cartão no dispositivo.
2. Ligue o seu computador e o seu dispositivo.
3. Ligue uma das extremidades da ficha mini-USB no cabo USB à parte inferior do dispositivo e a outra extremidade a uma porta USB no seu computador.

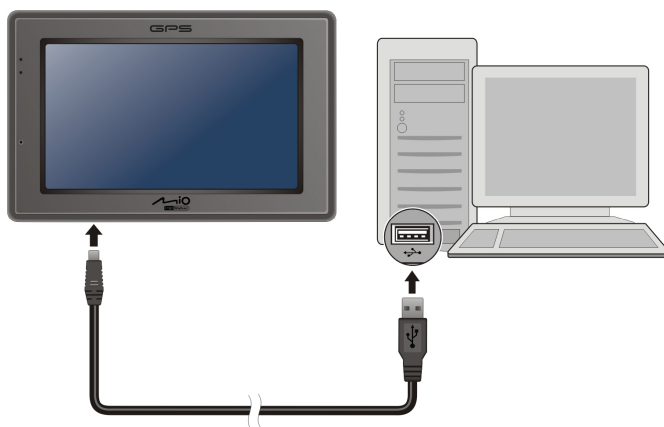

4. Arranque o Mio Transfer, fazendo clique no ícone **Mio Transfer** no Desktop da Janela. Aparece o écran do Mio Transfer.
5. Selecciona o tipo de ficheiro que pretende copiar:
 - Para copiar ficheiros de áudio, clique em **Áudio** na barra de menus superior.
 - Para copiar fotografias ou imagens, clique em **Imagem** na barra superior do menu.

A coluna da esquerda mostra as unidades do seu computador e a coluna da direita mostra os ficheiros na pasta apropriada do dispositivo de destino

( ou ).

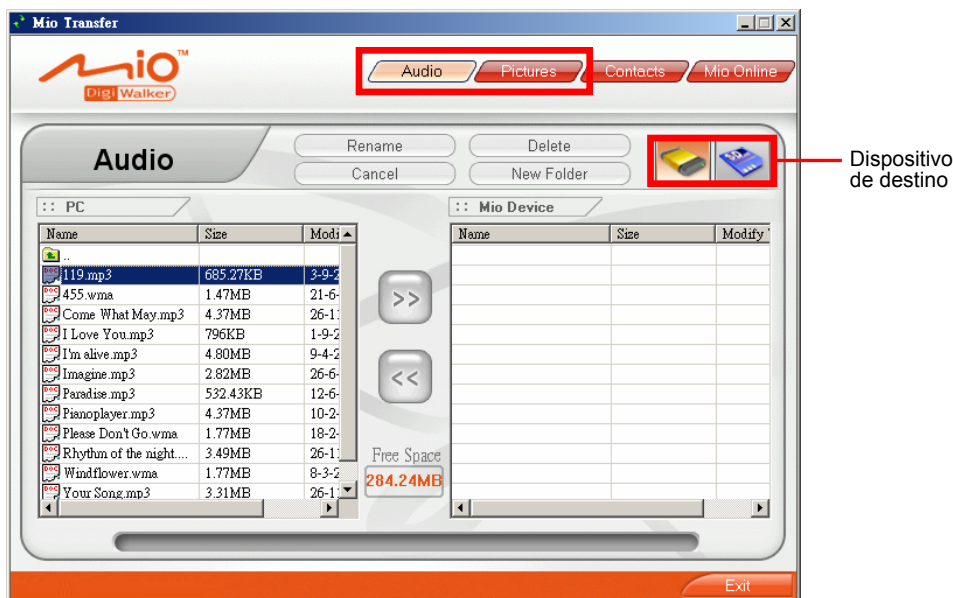

6. Selecione o seu dispositivo alvo premindo um dos ícones:

-  - a memória flash do seu dispositivo
-  - um cartão de memória inserido no seu dispositivo.

7. Selecione a pasta onde os ficheiros de MP3/imagem estão guardados na coluna da esquerda. Selecione o ficheiro que pretende copiar e toque no botão . A barra de estado indicará o andamento da transferência de ficheiros e o ficheiro seleccionado será copiado para o dispositivo de destino.

NOTA: Também pode copiar os ficheiros do dispositivo para o seu computador. Selecione previamente o ficheiro que pretende copiar na coluna da direita e selecione a pasta na coluna da esquerda para guardar estes ficheiros. Em seguida, clique em  para iniciar a transferência do ficheiro.

Gestão de ficheiros


Ao alto do écran de Assistente de MP3/Imagem, há três botões disponíveis para poder gerir os ficheiros:

- **Mudar o nome**
Altera o nome do ficheiro seleccionado.
- **Excluir**
Apaga o ficheiro seleccionado.
- **Cancelar**
Aborta a acção em andamento durante a transferência dos ficheiros.
- **Nova Pasta**
Cria uma pasta nova na unidade ou pasta seleccionada.


9.4 Copiar informações sobre contactos para o seu dispositivo

Pode copiar as informações sobre Contactos do Microsoft Outlook do seu computador para o seu dispositivo usando o Mio Transfer. Isto vai poupar-lhe tempo para não ter que colocar novamente todas as informações no seu dispositivo ou no seu computador (para mais informações sobre Contactos, consulte o Capítulo 4).

1. Ligue o seu computador e o seu dispositivo.
2. Ligue uma das extremidades da ficha mini-USB no cabo USB à parte inferior do dispositivo e a outra extremidade a uma porta USB no seu computador.

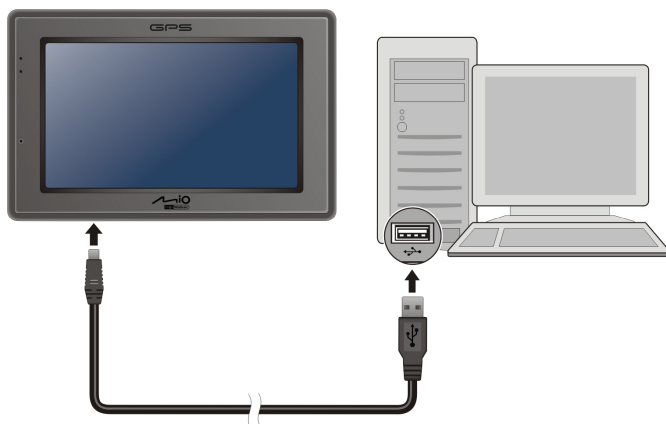

3. Arranque o Mio Transfer, fazendo clique no ícone **Mio Transfer** no Desktop da Janela. Aparece o écran do Mio Transfer.
4. Clique em **Contactos** na barra superior do menu.
5. Selecciona a sua opção e prima **Apply**.

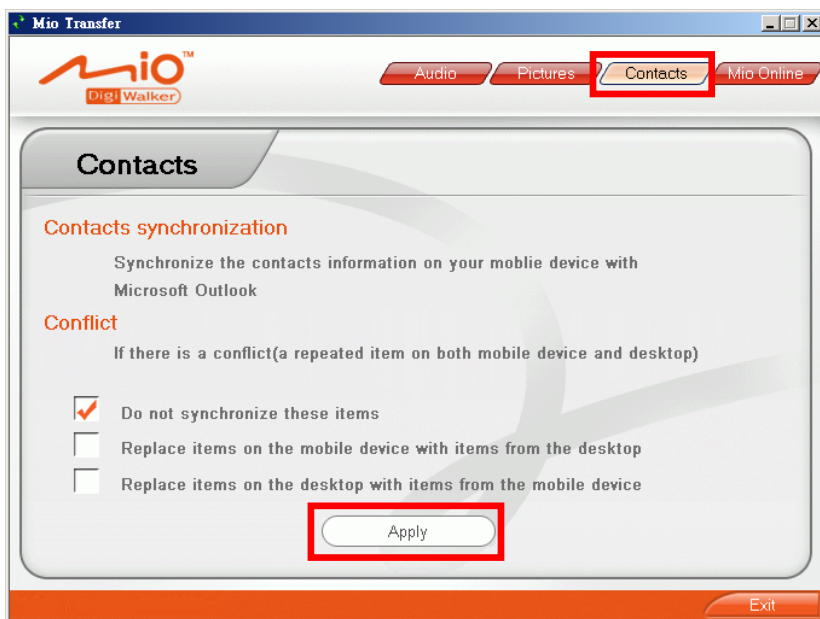

10

Resolução de Problemas e Manutenção

10.1 Reiniciar e Encerrar

Eventualmente, poderá haver necessidade de restabelecer o seu equipamento. Por exemplo, deve restabelecer o seu sistema quando este deixar de responder ou parecer estar “congelado” ou “trancado.”

Reiniciar o dispositivo

Para reiniciar o dispositivo, prima o botão de alimentação durante 5 segundos até ver o ecrã “Seleccionar encerramento” e depois prima **Reiniciar**.



Encerrar o dispositivo

Para encerrar o dispositivo, prima o botão de alimentação durante 5 segundos até ver o ecrã “Seleccionar encerramento” e depois prima **Encerrar**.

Alternativamente, pode premir o botão de alimentação durante 10 segundos para encerrar directamente o dispositivo. Isto é útil quando uma falha ao nível do software previne o aparecimento do ecrã “Seleccionar encerramento”.

O encerramento do dispositivo desliga o mesmo. Todos os programas em execução são fechados antes do encerramento do dispositivo. Para voltar a utilizar o dispositivo, prima o botão de alimentação durante 5 segundos. O ecrã principal é apresentado.

10.2 Resolução de problemas

NOTA: Se encontrar algum problema que não consiga resolver, entre em contacto com o seu revendedor para assistência técnica.

Problemas com Energia

O equipamento não liga quando se usa a energia da bateria

- A energia remanescente da bateria pode estar demasiado fraca para fazer o dispositivo funcionar. Carregar a bateria.

Problemas com écran

Tela responde lentamente

- Verifique se o seu dispositivo não se encontra sem energia da bateria. Se o problema persistir, reinicie o seu sistema.

Tela congelado

- Reinicie o Sistema.

Tela difícil de ler

- Verifique se a luz de fundo do écran está ligada.
- Desloque-se para um lugar com luz suficiente.

Resposta imprecisa aos toques

- Calibre a caneta de toque.

Problemas com ligações

Problemas com ligações de cabos

- Verifique se tanto o seu dispositivo quanto o seu computador se encontram ligados antes de estabelecer a ligação.
- Verifique se o cabo se encontra devidamente encaixado na porta USB do seu computador. Ligue o cabo USB directamente ao seu computador – não ligue o cabo através dum hub USB.
- Reinicie o seu dispositivo antes de ligar o cabo. Desligue sempre o seu dispositivo antes de reiniciar o seu computador.

Problemas com GPS

Quando não houver disponibilidade de sinais válidos, observe os tópicos abaixo:

- Certifique-se de que a antena GPS tem uma boa visibilidade a céu aberto.
- Repare que a recepção do GPS pode ser afectada por:
 - ✓ Mau tempo
 - ✓ Obstáculos aéreos compactos (por exemplo, árvores e arranha-céus)
 - ✓ Outros dispositivos sem fio que se encontrem no carro
 - ✓ Película para escurecer o pára-brisas do seu carro

10.3 Manutenção do seu Dispositivo

Os devidos cuidados com o seu dispositivo vão garantir um funcionamento sem problemas e reduzir o risco de estragos ao equipamento.

- Mantenha o seu dispositivo longe da humidade excessiva e de temperaturas extremas.
- Evite expor o dispositivo à luz directa do sol ou aos raios fortes ultra-violetas durante períodos de tempo prolongados.
- Não coloque nada em cima do dispositivo nem deixe cair objectos para cima dele.
- Não deixe cair o dispositivo nem o submeta a impactos fortes.
- Não submeta o dispositivo a alterações súbitas e extremas de temperaturas. Iso pode levar à formação de condensação da humidade dentro do aparelho, o que pode estragar o dispositivo. No caso da condensação da humidade, deixe o dispositivo secar completamente.
- Tome cuidado para não se sentar em cima do dispositivo quando estiver no bolso traseiro das calças, etc.
- A superfície do écran pode ser facilmente arranhada. Objectos pontiagudos podem arranhar o écran. Use protectores normais para écran que não sejam aderentes, feitos especificamente para serem usados em dispositivos portáteis com écrans LCD e que ajudam a proteger contra pequenos arranhões.
- Nunca limpe o dispositivo enquanto ele estiver ligado. Use um pano macio, sem fios com água para limpar o écran e parte externa do seu dispositivo.
- Não use toalhas de papel para limpar o écran.
- Nunca tente desmontar, reparar ou efectuar qualquer modificação no dispositivo. A desmontagem, modificação ou a tentativa de reparar por conta própria pode causar estragos no dispositivo e até mesmo lesões pessoais ou danos à propriedade.
- Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que se encontrar o dispositivo, peças ou acessórios dele.

Informações sobre Regulamentos

NOTA: As etiquetas de marcação localizadas na parte externa do seu dispositivo indicam os regulamentos com os quais o seu modelo está de acordo. Verifique as etiquetas de marcação no seu dispositivo e consulte as respectivas declarações neste capítulo. Algumas declarações aplicam-se exclusivamente a alguns modelos.

11.1 Declarações regulamentares

Aviso para a Europa

Os produtos com a etiqueta CE estão em conformidade com a Directiva R&TTE (Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações) (1999/5/EEC), com a Directiva de Compatibilidade Electromagnética (89/336/EEC) e com a directiva de Baixa Tensão (2006/95/EC) – tal como emendadas pela Directiva 93/68/ECC - emitida pela Comissão da Comunidade Europeia.

A compatibilidade com estas directivas implica a conformidade com as seguintes normas europeias:

EN301489-1: Compatibilidade electrónica e Assuntos de espectro radioelétrico (ERM), Compatibilidade electromagnética (CEM) para equipamentos de rádio e serviços; Parte 1: Requisitos técnicos comuns

EN301489-3: Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz

EN55022: Características de perturbação radioelétrica

EN55024: Características de imunidade

EN6100-3-2: Limites para emissões de corrente harmónica

EN6100-3-3: Limitação de flutuação da tensão e cintilação em sistemas que fornecem baixa tensão

EN60950 / IEC 60950: Segurança do produto

O fabricante não pode ser responsabilizado pelas modificações feitas pelo Utilizador e pelas consequências daí resultantes, as quais podem alterar a conformidade do produto com o símbolo CE.

Bluetooth

Bluetooth QD ID B012565

11.2 Cuidados de segurança

- Se ouvir música num volume alto e por um longo período de tempo pode danificar a sua audição.
- A utilização de auscultadores para além dos recomendados/fornecidos pode causar danos em termos da sua audição devido a uma excessiva pressão do som.

Sobre a carga

- Utilize apenas o carregador (PSAA05R-050) fornecido juntamente com o seu dispositivo. A utilização de um outro tipo de carregador resultará em mau funcionamento e/ou em perigo.
- Este produto foi concebido para ser alimentado com uma fonte de alimentação CLASSIFICADA marcada com “LPS,” “Limited Power Source” e com regime de saída de potência de + 5 V cc / 1.0 A.”
- Use a bateria especificada no equipamento.

Sobre a fonte de alimentação CA

- Não use a fonte num ambiente com alto teor de humidade. Nunca toque na fonte com as suas mãos ou pés molhados.
- Observe uma ventilação apropriada ao redor da fonte quando a usar para o funcionamento do dispositivo ou para carregar a bateria. Não cubra a fonte de alimentação CA com papéis ou outros objectos que reduzam o seu arrefecimento. Não use a fonte de alimentação CA enquanto estiver dentro do seu estojo.

- Ligue a fonte a uma tomada de alimentação conveniente. Os requisitos de tensão encontram-se na caixa e/ou na embalagem do produto.
- Não use a fonte se o cabo de alimentação estiver estragado.
- Não tente fazer a assistência técnica ao aparelho. Não existem peças internas sujeitas a regulação. Substitua o aparelho se estiver estragado ou sujeito a um alto teor de humidade.

Sobre a bateria

- Use o carregador especificado e aprovado pelo fabricante.

ATENÇÃO: Este aparelho contém uma bateria interna fixa de ião de lítio. A bateria pode rebentar ou explodir, libertando produtos químicos perigosos. Para reduzir o risco de incêndios ou queimaduras, não desmonte, não esmague, não fure nem atire para o fogo ou para dentro de água.

- Instruções importantes (apenas para o pessoal da assistência técnica)
 - ✓ **Atenção:** Risco de explosão se a bateria for substituída por um modelo errado. Deite fora as baterias usadas, de acordo com as instruções.
 - ✓ Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente, conforme a recomendação do fabricante.
 - ✓ A bateria deve ser reciclada ou deitada fora para os recipientes apropriados.
 - ✓ Use apenas a bateria no equipamento especificado.